

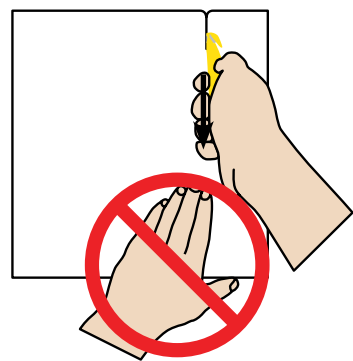


ALLGEMEINE RICHTLINIEN

- Die nicht aktive Hand von der Schnittbahn fernhalten.

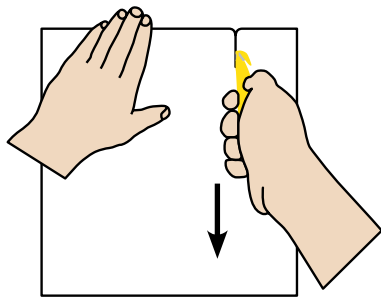

- Abgenutztes, stumpfes Produkt entsorgen.

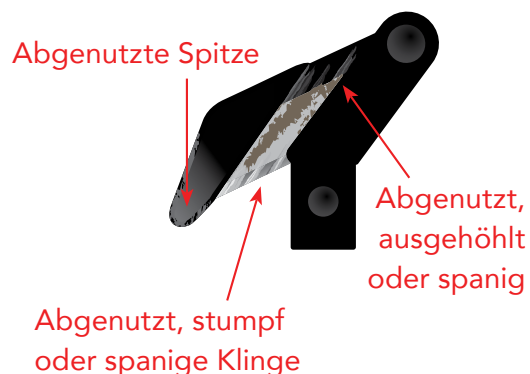

- Produkt **NICHT** ändern oder manipulieren.




- Messer **NICHT** zum Aufbrechen verwenden



EINSATZSPEZIFISCHE RICHTLINIEN

KARTONS

- Schneideöffnung an der Ecke/Kante des Kartons ausrichten.
- Griff leicht abwinkeln, um den Schnitt zu vereinfachen.
- Schneidwerkzeug gleichmäßig durchziehen und den Karton zerschneiden.

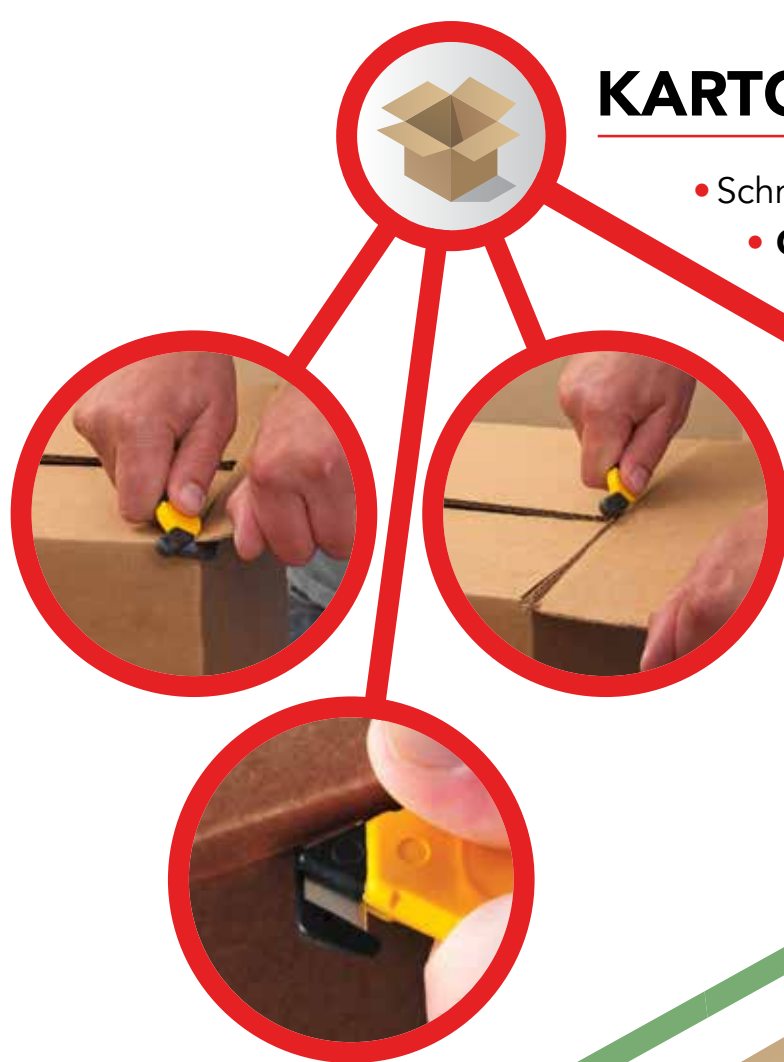

BAND

- Zum Schneiden durch das Band ziehen.



KUNSTSTOFF/ FOLIE/ VERPACKUNG

- Zum Schneiden, das Messer gerade und gleichmäßig durchziehen.



Tip
Beginnen Sie mit dem Schnitt von unten nach oben. **Den Werkstoff beim Schneiden spannen.**

Tip
Mit dem eingebauten Bandspalterende **werden Bandrückstände auf der Klinge minimiert und die Nutzungsdauer der Klinge erhöht.** Einfach das Spalterende nach unten durch das Band drücken.

RIEMEN/RANDLEISTEN

- **Beginnen Sie den Schnitt an der Bandleistenkante und schneiden von unten in einem 45°-Winkel.**



Tip
Schneider nicht zum Aufbrechen oder Anheben der Randleiste benutzen.

⊘ Klever Sicherheitsmesser sind nicht zum Schneiden von dicken/strapazierfähigen Kunststoff oder Metallrandleisten gedacht.

Schulungsvideos zur einsatzspezifischen Verwendung und weiterführende Einzelheiten finden Sie unter www.kleverinnovations.net.

(800) 218-3068

VORSICHT: Es ist ein sicheres Produkt, aber beachten Sie, dass die Kanten der Klingen scharf sind.
VORSICHTIG BEHANDELN