



## INDICACIONES GENERALES

- Mantener la mano que no corta levantada o alejada de la trayectoria de corte.

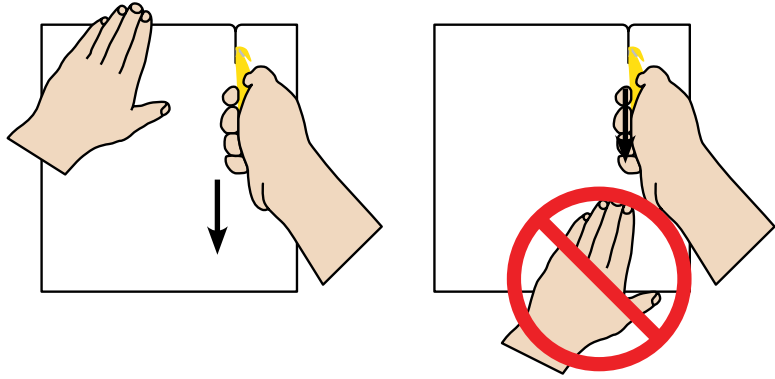

- Deseche el producto desgastado y desafilado.

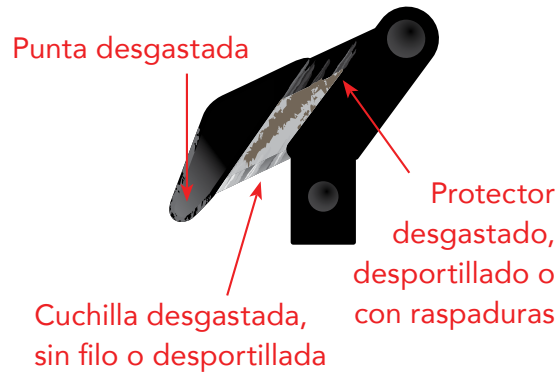

- **NO** modifique ni altere el producto.




- **NO** utilice la cortadora para hacer palanca.



## USO: INDICACIONES ESPECÍFICAS

### CAJAS

- Ubique la abertura del cúter en la esquina o el borde de la caja.
- **Incline ligeramente el mango para facilitar el corte.**
- Tire del cúter con fuerza uniforme para cortar la caja.

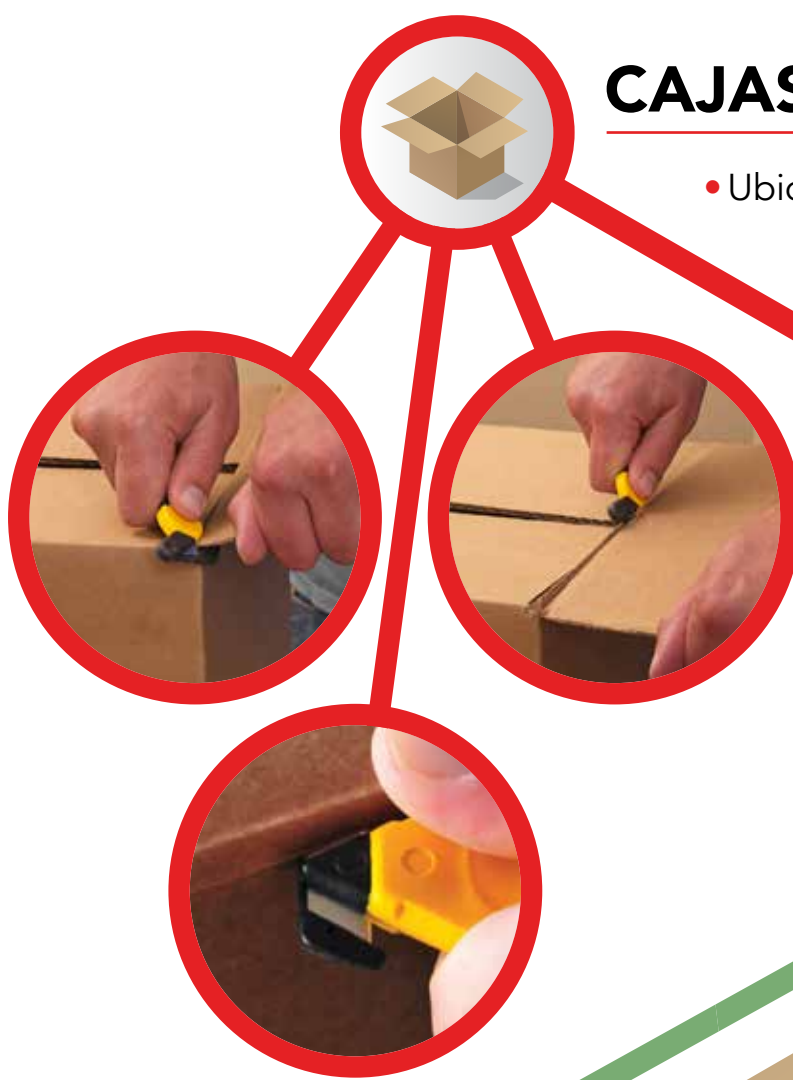

Tip

Elija el producto Klever adecuado para la tarea



Abertura más estrecha para todo tipo de cortes

Abertura más ancha para materiales más gruesos

### CINTA ADHESIVA

- Tire a través de la cinta adhesiva para cortarla.



Tip

Utilizar el extremo del divisor de cinta adhesiva integrado **reducirá los residuos de cinta en la hoja y prolongará su vida útil.** Solo empuje el extremo del divisor hacia abajo y a través de la cinta.

### PLÁSTICO/ FILM TRANSPARENTE/ ENVOLTORIO

- Tire del cúter en línea recta con una fuerza uniforme para cortar el material.



Tip

Comience a cortar desde la parte inferior del material y tire hacia arriba. **Mantenga el material tenso durante el corte.**

### CORREAS/CINTAS

- Comience a cortar desde el borde de la cinta hacia abajo en un ángulo de 45°.



Tip

No use la cortadora para hacer palanca ni para levantar cintas desde abajo.

**Los cúteres seguros Klever no están diseñados para cortar cintas de plástico o de metal gruesas o resistentes.**

Visite [www.kleverinnovations.net](http://www.kleverinnovations.net) para videos de capacitación y más información sobre los usos específicos del producto.

(800) 218-3068

**PRECAUCIÓN:** Aunque son productos seguros, tenga en cuenta que los fillos de las hojas son afilados. **MANIPULAR CON CUIDADO**